

# Hisense

LED televizors ar  
aizmugurapgaismojumu

## **LIETOŠANAS PAMĀCĪBA**

Pirms šīs ierīces lietošanas, rūpīgi izlasiet tās lietošanas pamācību un pārliecinieties, ka esat pilnībā izpratis pamācībā sniegtos norādījumus.

# Saturs

<b>Apsveicam!</b> .....	<b>2</b>
<b>Svarīgs paziņojums</b> .....	<b>3</b>
<b>Norādījumi par drošību</b> .....	<b>4</b>
<b>1. Norādījumi par īsinājumiem</b> .....	<b>10</b>
1.1. <b>TV ieslēgšana vai izslēgšana</b> .....	<b>10</b>
1.2. <b>Ievades avota izvēle</b> .....	<b>10</b>
1.3. <b>Live TV</b> .....	<b>10</b>
1.4. <b>EPG</b> .....	<b>11</b>
1.5. <b>PVR/T.Shift</b> .....	<b>12</b>
<b>2. Izvēlne</b> .....	<b>13</b>
2.1. <b>Kā izmantot izvēlni</b> .....	<b>13</b>
2.2. <b>Attēlu izvēlnes izmantošana</b> .....	<b>13</b>
2.3. <b>Skaņas izvēlnes izmantošana</b> .....	<b>16</b>
2.4. <b>Kanālu izvēlnes izmantošana</b> .....	<b>17</b>
2.5. <b>Tīkla izvēlnes izmantošana</b> .....	<b>19</b>
2.6. <b>Sistēmas izvēlnes izmantošana</b> .....	<b>20</b>
2.7. <b>Izvēlnes “Par” izmantošana</b> .....	<b>22</b>
<b>3. Paplašinātās funkcijas</b> .....	<b>23</b>
3.1. <b>Iepazīšanās ar sākuma ekrānu</b> .....	<b>23</b>
3.2. <b>LiveTV</b> .....	<b>24</b>
3.3. <b>Multivide</b> .....	<b>25</b>
3.4. <b>Lietotnes</b> .....	<b>26</b>
3.5. <b>Anyview Cast izmantošana ierīces satura attēlošanai televizora ekrānā</b> .....	<b>27</b>
3.6. <b>Televizora programmatūras atjauninājumi</b> .....	<b>28</b>
<b>4. Cita informācija</b> .....	<b>29</b>
4.1. <b>Kļūmju novēršana</b> .....	<b>29</b>
4.2. <b>Servisa kontaktinformācija</b> .....	<b>30</b>
4.3. <b>Otrreizēja pārstrāde/Licences</b> .....	<b>31</b>

## Apsveicam!

Pateicamies par Hisense televizora iegādi.

Šī ierīce atbilst augstākajiem standartiem, inovatīvajām tehnoloģijām un sniedz lietotājam īpašu skatīšanās komfortu.

### Sākums

Lietotņu izmantošana, sērfošana un video skatīšanās nekad nav bijusi tik vienkārša. Ar šo Hisense televizoru jūs to varat paveikt ātri un vienkārši, izbaudot savas dzīvojamās istabas komfortu.

### Mediju atskaņotājs

Mediju atskaņotājs — piekļūstiet mūzikas, attēlu un video failiem tīklā vai USB atmiņas ierīcē un atskaņojiet tos savā televizorā.

### PVR/ T.Shift

Lai ierakstītu iecienītos šovus un filmas, pievienojiet televizoram cieto disku un izmantojiet PVR funkciju. Pateicoties laika nobīdes funkcijai, varat noskatīties ierakstus tiešraidē, kamēr raidījums tiek ierakstīts, ļaujot jums jebkurā laikā īslaicīgi apturēt raidījumu, izlaist reklāmas un atkārtot aizraujošākās ainas.


### Digitālais uztvērējs

Pārvaldiet visu ar vienu tālvadības pulti. Pievienojiet televizoru tieši apraides antenai, satelītantenai vai kabelim un skatieties raidījumu augstā kvalitātē bez signāla zudumiem.

## Norādījumi par drošību

### Svarīgs paziņojums

Šajā pamācībā tikai ietverta detalizēta informācija par izvēlnēm un skaidrojumi par dažādiem iestatījumiem, kā izmantot šī televizora funkcijas utt. Detalizētus norādījumus par televizora uzstādīšanu skatiet ātrās uzstādīšanas pamācībā.

Rindkopas ar simbolu  norāda uz svarīgiem norādījumiem, padomiem vai apstākļiem, kas seko pēc uzstādīšanas.

 **Drošības apsvērumu dēļ, kā arī optimālai TV veikspējai, pirms ierīces uzstādīšanas izlasiet norādījumus par drošību.**

Hisense negarantē citu ražotāju perifēro ierīču darbību un tehniskās īpašības. Hisense nevar uzņemties atbildību par bojājumiem, kas var rasties no citu ražotāju perifēro ierīču darbības un/vai to tehniskajām īpašībām.

Satura ierakstīšanai un atskaņošanai šajā vai citā ierīcē var būt nepieciešama atļauja no šī satura autortiesību vai citu šādu tiesību īpašnieka. Jums jānodrošina, ka šīs vai citu ierīču izmantošana atbilst likumiem par īpašumtiesībām, kas piemērojami jūsu valstī. Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem likumiem un noteikumiem, skatiet likumdošanu vai sazinieties ar ierakstāmā vai atskaņojamā satura tiesību īpašniekiem.

Alfabētiskajā rādītājā/glosārijā paskaidroti noteikti termini, kas tiek izmantoti šajā lietošanas pamācībā un TV izvēlnē.

### Atbilstības deklarācija

Šim televizoram ir CE marķējums un tas atbilst ES direktīvām. Šajā pamācībā ir ietverta pilna atbilstības deklarācija un to var arī lejupielādēt Hisense mājaslapā.

Šis televizors atbilst 1999/5/EK direktīvas būtiskām prasībām un citiem attiecīgajiem nosacījumiem.

To var izmantot visās ES valstīs, kā arī Islandē, Norvēģijā un Šveicē. Francijā un Itālijā to var izmantot tikai iekšējās.

**Izlasiet šo pamācību**

**levērojiet visus sniegtos norādījumus**

**levērojiet visus brīdinājumus**

**Saglabājiet šo pamācību, lai varētu tajā ieskatīties atkārtoti**



Visas tiesības aizsargātas.



## Norādījumi par drošību

### Norādījumi par drošību

Lai nodrošinātu šīs preces drošu un pareizu izmantošanu, izvairītos no bīstamām situācijām un ierīces sabojāšanas, vienmēr ievērojiet sekojošos piesardzības pasākumus:

	<b>UZMANĪBU!</b> Elektriskās strāvas trieciens risks. Neatveriet!	
<b>UZMANĪBU:</b> LAI NOVĒRSTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅEMĪET IERĪCES PĀRSEGU VAI AIZMUGURĒJO DAĻU. IERĪCES IEKŠPUSĒ NAV TĀDU DETAĻU, KO VARĒTU SALABOT PATS LIETOTĀJS. IERĪCES LABOŠANU UZTICIET KVALIFICĒTAM SPECIĀLISTAM.		



Zibens ar bultas simbolu trīsstūrī brīdina lietotāju par neizolēta bīstama sprieguma esamību produkta iekšpusē. Spriegums var būt pietiekošs, lai radītu strāvas trieciena risku.



Izsaukuma zīme trīsstūrī norāda lietotājam par svarīgiem lietošanas un apkopes (uzturēšanas) pasākumiem ierīcei pievienotajā papildus dokumentācijā.

### Televizora lietošana un apkārtējās vides apstākļi

Šis televizors ir paredzēts video un audio satura atskaņošanai. To var novietot uz galda vai pie sienas, mājās vai birojā. To nedrīkst izmantot telpās, kur ir augsts mitruma līmenis vai augsta putekļu koncentrācija. Garantija ir spēkā, ja televizors tiek lietots atbilstoši, kā to paredzējis ražotājs.



#### BRĪDINĀJUMS!

**Augsts mitruma līmenis un putekļu koncentrācija var izraisīt ierīcē strāvas noplūdi.**

Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskā trieciena risku:

- Nepakļaujiet šo ierīci lietošanai mitrumam, pilošam vai izšļakstītam ūdenim. Nenovietojiet uz tās ar šķidrumiem pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes, krūzes, utt.
- Nepieskarities televizoram ar mitrām rokām.
- Nepakļaujiet ierīci tiešai gaisa kondicionēšanai. Svecēs vai citus atklātas liesmas avotus turiet pietiekamā attālumā no televizora.

Ja televizors tiek pārvietots no aukstas vietas uz siltu, vismaz vienu stundu neieslēdziet to, lai izvairītos no kondensāta rašanās. Ja izmantojat televizoru ārā, pārliecinieties, ka tas tiek pasargāts no mitruma.

Ja pamanāt ko neparastu ierīces darbībā, nekavējoties atslēdziet elektropadevi un atvienojiet sienas rozeti. Ugunsgrēka gadījumā vēlams izmantot CO2 gāzes vai pulvera ugunsdzēsamo aparātu.

Ja šādi ugunsdzēsāmie nav pieejami, vispirms atslēdziet elektropadevi, un tikai tad izmantojiet ūdens ugunsdzēsamo aparātu.

## Norādījumi par drošību

### ■ Pārvietošana/transportēšana

Pirms pārvietot televizoru, atvienojiet visus kabeļus un pārvietojiet to tikai vertikālā stāvoklī. Satveriet ierīci aiz korpusa augšējās un apakšējās malas

- Nespiediet televizora priekšējo paneli un nepielietojiet spēku uz to. Lielāku televizoru pārvietošanai var būt nepieciešami divi vai vairāki cilvēki.

Ja jums uz brīdi jānoliek televizors, novietojiet to ar priekšējo virsmu uz gludas, līdzenas virsmas uz mīksta materiāla.

LED ekrāns ir izgatavots no stikla un tas var saplīst, ja netiek pareizi turēts rokās. Nesot ierīci, vienmēr uzvelciet gumijas cimdus. Ja LED ekrāns tiek sabojāts, var izteciēt šķidrie kristāli. Ja tie saskaras ar ādu, nekavējoties skalojiet ar ūdeni.

### ■ Energoapgāde

Nepareizs spriegums var sabojāt televizoru.

Izmantojiet komplektā iekļauto strāvas padeves vadu. Pievienojiet ierīci tikai pie pareiza sprieguma un frekvences energoapgādes, kas norādīta uz ierīces plāksnītes.

Strāvas padeves vadam jābūt viegli pieejamam, lai ierīci jebkurā laikā var atvienot. Ierīce ir pakļauta spriegumam, kamēr vien tā ir pievienota sienas rozetei, pat ja ieslēgšanas izslēgšanas poga ir izslēgtā stāvoklī.

Ieteicams ierīci pieslēgt īpašai shēmai.

- Nepārslogojiet sienas rozetes, pievienojot pie tās pārāk daudz ierīces. Pārslogotas sienas rozetes, pagarinātāji, utt. ir bīstami un var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.

Pēc strāvas atslēgšanas vismaz 5 sekundes neslēdziet to uzreiz atpakaļ. Bieža strāvas ieslēgšana/izslēgšana īsā laika periodā var radīt televizorā darbības traucējumus.

### ■ Kontaktdakša un strāvas vads

- Nepieskarieties kontaktdakšai ar mitrām rokām.
- Nenovietojiet uz strāvas vada smagus priekšmetus. Sekojiet, lai vads nav samezģojies, neatrodas uz asām malām, lai uz tā nevar uzkāpt un tas nav pakļauts ķīmiskā iedarbībai. Strāvas vads ar bojātu izolāciju var izraisīt elektriskās strāvas triecienu un ugunsgrēku.
- Atvienojot vadu no sienas rozetes, velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz vada. Velkot aiz vada, tas var tikt sabojāts un var tikt izraisīts īssavienojums.
- Nenovietojiet strāvas vadu tuvu priekšmetiem ar augstu temperatūru.
- Nepārvietojiet televizoru, ja strāvas vads ir pievienots sienas rozetei.
- Neizmantojiet bojātu elektrības vadu vai bojātu sienas rozeti.
- Izmantojiet tikai tos strāvas vadus, kas iekļauti ierīces komplektācijā.

### ■ Uzstādīšana

Pārbaudiet, vai izvēlētajā novietošanas vieta var izturēt televizora radīto slodzi. Novietojiet televizoru uz līdzenas, stingras un horizontālas pamatnes. Pārlicinieties, ka ierīce nesniedzas pāri pamatnes malai, ja tā tiek ievietota mēbelē vai uz tās. Ja ierīce tiek novietota uz ratiņiem, pārvietošanas laikā uzmanieties, lai tā neapgāztos.

- Novietojiet ierīci stāvus horizontālā stāvoklī. To nedrīkst izmantot vertikāli, guļus vai piekārtu pie griestiem
- Novietojiet ierīci vietā, kur tā netiek pakļauta tiešai saules gaismai vai citiem karstuma avotiem

Uzstādot televizoru pie sienas, ievērojiet sienas stiprinājuma pievienotos norādījumus.

Pārlicinieties, ka televizors nekarājas aiz strāvas un signāla vadiem.


## ■ Gaisa ventilācija un augsta temperatūra

Uzstādiet televizoru vietā ar atbilstošu ventilāciju. Pārliedzieties, ka sānos ir vismaz 10 cm un virs ierīces 20 cm brīva vieta gaisa cirkulācijai. Pārmērīgs karstums un nosprostota ventilācija var izraisīt ugunsgrēku vai dažu elektrisko komponentu priekšlaicīgu sabojāšanos.

- Nenobloķējiet ventilācijas atveres ar avīzēm, dvieļiem, aizkariem, utt.
- Nežāvējiet drēbes uz ierīces virsmas.
- Nepieskarieties ventilācijas atverēm, jo tās var būt uzkaršu.
- Neievietojiet televizorā svešķermeņus caur ventilācijas atverēm.

## ■ Statīvs

- Izmantojiet tikai ierīces komplektā iekļauto statīvu.
- Nepārveidojiet un neizmantojiet statīvu, ja tas savērpjas fizisku bojājumu dēļ.
- Iestāšanās laikā pārliedzieties, ka visas skrūves ir kārtīgi pievilktas.
- Uzstādot uz statīva, pārliedzieties, ka televizors netiek nekam uzgrūsts.
- Nodrošiniet, ka bērni nerāpjas uz statīva.
- Piestipriniet un noņemiet televizoru no statīva ar vismaz divu cilvēku palīdzību.
- Uzstādiet televizoru, ievērojot ātrajā uzstādīšanas pamācībā dotos norādījumus.

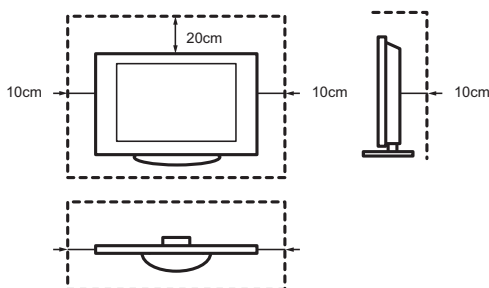

Nepieļaujiet, ka sīki priekšmeti caur ventilācijas atverēm iekļūst ierīces iekšpusē. Šie priekšmeti var radīt īssavienojumu, kas var izraisīt ugunsgrēku.

Ja ierīcē iekļuvuši svešķermeņi, nekavējoties atvienojiet ierīci no strāvas padeves un sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

## ■ LED ekrāns

Neskatoties uz īpašu rūpību displeja ražošanas laikā, Hisense nevar 100% garantēt, ka tehnisku iemeslu dēļ neparādīsies pikseļu defekti. To nevar uzskatīt par ierīces defektu saistītu ar garantiju. Tie neietekmēs televizora veiktspēju un lietošanas uzticamību.

Lai nepieļautu "attēla iedegšanu", izvairieties no ilgstošas nekustīgu attēlu atveides ekrānā, jo pastāv iespēja, ka ekrānā paliks (iedegs) šī attēla kopija. Ja attēla malu izmēru attiecība ilgstoši ir uzstādīta 4:3 formātā, attēla iedegšana var būt novērojama melnajos laukumos. Ierīces garantija nesedz attēla iedegumus.

- Nepielietojiet lielu spiedienu vai triecienu displeja panelim.

Nepieskarieties LED ekrānam vai ilgstoši neesat saskarē ar to. Pretējā gadījumā Jūs varat radīt īslaicīgus ekrāna darbības traucējumus.

## ■ Radioviļņi

- Neizmantojiet televizoru medicīnas iestādēs vai vietās, kur atrodas medicīnas aprīkojums. Radioviļņi var radīt medicīniskā aprīkojuma darbības traucējumus.
- Neizmantojiet televizoru automātiski kontrolējama aprīkojuma, piem., automātisko durvju vai ugunsgrēka signalizācijas tuvumā. Radioviļņi var radīt bojājumus aprīkojumā un izraisīt tā darbības traucējumus.

Ja jums ir elektrokardiostimulators, uzturieties vismaz 22 cm attālumā no televizora. Radioviļņi var radīt traucējumus elektrokardiostimulatora darbībā.

## ■ Iebūvēts bezvadu LAN

- Nepievienojieties pie bezvadu tīkliem, ko jums nav tiesību izmantot. Datus, kas tiek pārraidīti vai saņemti pa radioviļņiem, var pārķert un pārraudzīt.

Iebūvētais bezvadu LAN izmanto 2.4 GHz un 5 GHz frekvenču joslas. Lai izvairītos no darbības traucējumiem vai lēnas darbības, ko izraisa radioviļņu traucējumi, novietojiet televizoru atstatu no ierīcēm, piemēram, citām bezvadu LAN ierīcēm, mikroviļņu krāsnīm, mobilajiem telefoniem un citām ierīcēm, kas izmanto 2.4 un 5 GHz frekvenču joslas.

## Norādījumi par drošību

### ■ Uzraudzība

- Neļaujiet bērniem nepieskatītiem spēlēties televizora tuvumā. Tas var apgāzties, bērni var nostumt vai novilkt to no statīva virsmas un rezultātā gūt traumu.
- Neatstājiet ieslēgtu televizoru darboties nepieskatītu.

### ■ Skaļums

Skaļa mūzika un trokšņi var radīt neatgriezeniskus dzirdes bojājumus. Izvairieties no pārmērīga skaļuma, īpaši klausoties mūziku ilgu laika periodu, kā arī izmantojot austiņas.

Ja dzirdat ausīs rīboņu, samaziniet skaļumu vai uz laiku pārtrauciet austiņu izmantošanu.

### ■ Pērkona negaiss

Negaiss laikā atvienojiet televizora elektropadevi un visus pievienotos antenas kabelus. Pārspriegums, ko rada zibens spēriens, var sabojāt televizoru caur antenas sistēmu un mājas elektroapgādes tīklu.

### ■ Ilgstoša prombūtne

Tiklīdz televizors tiek pievienots sienas rozetei, tas patērē strāvu, pat ja tas ir izslēgts. Ilgstošas prombūtnes laikā atvienojiet kontaktdakšu no rozetes un visus pievienotos antenas kabelus.

### ■ Tīrīšana un apkope

#### UZMANĪBU!

#### Pirms televizora tīrīšanas, atvienojiet strāvas vadu.

Tīriet televizoru, ekrānu un tālvadības pulti tikai ar mīkstu, mitru, dabīga auduma lupatiņu.

Neizmantojiet ķīmikālijas.

- Nepakļaujiet virsmu insekticīdu, šķīdinātāju, atšķaidītāju vai citu gaistošu vielu iedarbībai. Tas var pasliktināt virsmas kvalitāti.
- Nesmidziniet ūdeni vai citus šķidrums tieši uz televizora. Ja šķidrums nokļūst televizora iekšpusē, tas var izraisīt ierīces bojājumus.
- Displeja paneļa virsma ir īpaši apstrādāta un to ir viegli sabojāt. Uzmanieties, lai nesaskrāpētu to ar nagiem vai cietiem priekšmetiem.
- Regulāri atvienojiet kontaktdakšu no rozetes un noslaukiet ar sausu lupatiņu

### ■ Serviss/remonts

Nenoņemiet televizora vāku/aizmuguri; iekšpusē nav detaļu, ko varētu labot pats lietotājs. Uzticiet visus apkopes darbus kvalificētam speciālistam.

### ■ Iepakojums

Glabājiet pretkondensāta materiālus un plastmasas maisiņus bērniem nepieejamā vietā.

Bērni, spēlējoties ar plastmasas maisiņiem, var tos uzmaukt galvā un nosmakt, pretkondensāta materiāls ir kaitīgs, ja to norij. Ja tas tomēr ticis norīts, izraisiet vemšanu un nekavējoties dodieties uz tuvāko ārstniecības iestādi.

### ■ Pārveidošana

Nemēģiniet nekādā veidā izjaukt vai pārveidot šo ierīci. Neatļauta iejaukšanās ierīces uzbūvē var anulēt ierīces garantiju, izraisīt elektriskās strāvas triecienu un ugunsgrēku.



## ■ Tālvadības pults baterijas

- Nepareiza bateriju ievietošana var izraisīt bateriju šķidruma noplūdi, koroziju vai eksploziju.
- Nomainiet baterijas tikai ar tādām pašām vai tāda paša tipa baterijām.
- Neievietojiet kopā nolietotas un jaunas baterijas.
- Neievietojiet kopā dažāda tipa baterijas.
- Neizmantojiet atkārtoti uzlādējamās baterijas.
- Nededziniet un nemēģiniet liekt baterijas.
- Nepakļaujiet baterijas pārmērīgam karstumam.
- Pareizi nododiet izlietotās baterijas atkritumos.

## ■ Āra antenas zemējums

Ja izmantojat āra antenu, pārliecinieties, ka antenas sistēma ir aizsargāta pret sprieguma impulsiem un statistiskiem lādiņiem.

## ■ Pārstrāde

Skatiet šīs pamācības nodaļu par otrreizēju pārstrādi.

## ■ 3D funkcijas izmantošana

Pirms izmantot televizora 3D funkciju, izlasiet sekojošos norādījumus par drošību. Funkcija ir spēkā tikai produktiem, kuros tā tiek atbalstīta.

### BRĪDINĀJUMS!

Cilvēki ar redzes traucējumiem var neuztvert 3D efektu, kā paredzēts, vai uztvert to tikai ierobežoti.

Ja medicīnas vēsturē jums ir bijusi noteikta pārāk liela jutība pret gaismu/ņirbošiem attēliem, sirds problēmas, ja esat stāvoklī, vai ciešat, piemēram, no epilepsijas, sirdsdarbības traucējumiem, asinsspiediena slimībām, utt., skatieties 3D saturu tikai tad, kad esat konsultējušies ar ārstu.

Neskatieties 3D saturu, ja jūtat nelabumu, esat noguris miega trūkuma, pārstrādāšanās vai saindēšanās dēļ.

3D saturs nav ieteicams personām, kas cieš no stereo akluma vai stereo anomālijas. Jūs varat pieredzēt attēlu dubultošanos vai skatīšanās diskomfortu.

Ja jūs šķielējat, esat tuvredzīgs vai ciešat no astigmatisma, jums var būt grūtības sajūst attēla dziļumu un jūs ātri jutīsieties noguris attēlu dubultošanās dēļ. Ieteicams biežāk ievērot skatīšanās pārtraukumus nekā vidusmēra pieaugušajam.

Ja novērojat kādu no šiem simptomiem, nekavējoties pārtrauciet 3D video skatīšanos un atpūties, līdz simptomi pāriet: galvassāpes, acu sāpes, reibonis, nelabums, palpācija, izplūdusi redze, diskomforts, attēlu dubultošanās, vizuālas neērtības vai nogurums. Ja simptomi nepāriet, konsultējieties ar ārstu.

### UZMANĪBU!

Skatoties 3D saturu, ievērojiet skatīšanās attālumu līdz televizoram, kas ir vismaz divreiz lielāks par televizora ekrāna diagonāles garumu. Ja, skatoties 3D saturu, jūtat diskomfortu, paejiet tālāk nost no televizora.

Skatoties 3D saturu, ievērojiet ilgākus pārtraukumus nekā skatoties parastas filmas, citādi varat sajūst galvassāpes, nogurumu, reiboņus, acu sasprindzinājumu vai diskomfortu.

Ērti iekārtojieties televizora priekšā un pārliecinieties, ka jūtaties komfortabli. Skatoties 3D attēlus, attāluma izjūta var būt šķietama un nepareiza. Uzmanieties, lai nejauši neuzskriētu TV ekrānam vai citiem cilvēkiem. Lai izvairītos no nejaušiem bojājumiem vai ievainojumiem, pārliecinieties, ka jums apkārt nav plīstošu priekšmetu.

### Zīdaiņi/bērni

- Bērniem, kas ir jaunāki par 5 gadiem, nav ieteicams skatīties 3D attēlus.
- Bērni, kas ir jaunāki par 10 gadiem, var pārāk asi reaģēt vai kļūt pārāk uzbudināti, jo viņu redze ir attīstības stadijā. Vecākiem vai aizbildņiem nepārtraukti jāuzrauga bērni, lai nodrošinātu viņu drošību un veselību 3D attēlu skatīšanās laikā.
- Bērni uztver dziļumu stereoskopiskāk nekā pieaugušie, jo attālums starp acīm ir mazāks.

### Pusaudži

- Gaisma, kas nāk no televizora, ja ieslēgts 3D režīms, uz pusaudžiem var iedarboties uzbudinoši (stimulējoši). Ja pusaudzis ir noguris, iesakiet neskatīties ilgi 3D saturu.

### Vecāki cilvēki

- Vecāki cilvēki var neuztvert 3D efektu tik labi, kā jaunieši. Nesēdiet pie TV tuvāk par ieteikto attālumu.

## Norādījumi par īsinājumiem

### ■ Piesardzības pasākumi, izmantojot 3D brilles

- Izmantojiet 3D brilles tikai paredzētajam mērķim. Neizmantojiet 3D brilles parasto brīļu, saulesbrīļu vai aizsargbrīļu vietā.
- Nestaigājiet ar uzliktām 3D brillēm, lai nepakristu vai gūtu nejaušus ievainojumus.
- Uzliekot 3D brilles, uzmanieties, lai ar rāmja malām nesavainotu acis.
- Uzmanieties, lai neiespiestu pirkstus 3D brīļu eņģēs.
- Neizmantojiet bojātas 3D brilles.
- Izmantojot pārveidotas 3D brilles, pastāv risks iegūt acu sasprindzinājumu vai novērot attēla deformēšanos.
- Neglabājiet 3D brilles pārāk augstā vai pārāk zemā temperatūrā. Tas var izraisīt brīļu deformēšanos.
- 3D brilles ir trauslas un viegli saskrāpējamas. Lēcu tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru lupatiņu. Nesaskrāpējiet lēcas ar asiem priekšmetiem un netīriet/neslaukiet tās ar ķīmikālijām.
- Nenometiet, nespiediet un neuzkāpiet uz 3D brillēm.
- Ja ciešat no redzes problēmām (tuv/tālredzība, astigmātisms, nevienāda redze kreisajā un labajā acī), pirms 3D brīļu izmantošanas koriģējiet redzi. 3D brilles var uzlikt papildus redzi koriģējošām brillēm.
- Nekavējoties pārtrauciet lietot 3D brilles, ja ap degunu vai deniņiem rodas apsārtums, sāpes vai ādas kairinājums. Retos gadījumos 3D brillēs izmantotie materiāli var izsaukt alerģisku reakciju.

### ■ Piezīmes

- Izmantojiet tikai apstiprinātas 3D brilles, citādi 3D attēli var netikt attēloti pareizi.
- Var būt nepieciešams laiks, lai pierastu pie 3D brillēm un pareizi uztvertu 3D efektu.
- Izslēdziet visus mākslīgā apgaismojuma avotus, kas atrodas starp 3D televizoru un 3D brillēm. Tie var traucēt infrasarkanā savienojumu vai būt novērojama attēla ģirboņa.
- Lai novērstu traucējumus citos televizoros vai bezvadu ierīcēs, 3D brilles nepieciešams sapārot ar televizoru. Lai sāktu sapārošanu, nospiediet 3D brīļu ieslēgšanas pogu, kad indikatora gaisma mirgo, sapārošana ir pabeigta.
- Skatoties 3D attēlus, konkrētas funkcijas, piemēram, tālummaiņa nav pieejamas.
- Šis televizors automātiski identificē 3D formāta saturu, ja tas tiek atskaņots no avota, kas ir saderīgs ar HDMI v1.4. Citiem avotiem nepieciešama manuāla iestatīšana.

## Norādījumi par īsinājumiem

Lai paveiktu darbības ātrāk, jūs varat izmantot īsinājumiem uz tālvadības pults. Sīkāku informāciju skatiet ātrās uzstādīšanas pamācībā.

### 1.1 Televizora ieslēgšana vai izslēgšana

Televizora ieslēgšana vai izslēgšana:

1. Ievietojiet elektrības vada kontaktdakšu sienas rozetē.
2. Kad televizors ir pievienots elektriskajam tīklam, nospiediet pogu [⏻] uz tālvadības pults, lai aktivizētu gaidstāves režīmu. Vēlreiz nospiediet pogu [⏻], lai ieslēgtu televizoru.

#### PIEZĪMES

- Ja televizors atrodas gaidstāves režīmā, tas joprojām patērē elektroenerģiju. Lai pilnīgi pārtrauktu strāvas patēriņu, atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes.
- Ja televizors vairākas minūtes nesaņem ievades signālu, tas automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.

### 1.2 Ievades avota izvēle

Izvēlieties ievades avotu atbilstoši video ierīcei, ko esat pievienojis televizoram.

**Lai izvēlētos ievades avotu:**

1. Ieslēdziet televizoru, nospiediet tālvadības pults pogu [INPUT] un ekrānā tiks atvērts saraksts ar pieejamiem avotiem.
2. Lai izvēlētos ievades avotu, spiediet taustiņus [ < / > ].
3. Nospiediet pogu [OK], lai apstiprinātu izvēli.

### 1.3 Live TV

#### Kanālu meklēšanas ceļvedis

Aktivizējot Live TV pakalpojumu, televizors nosaka kanālu saraksta informācijas esamību (jābūt pabeigtai kanālu skenēšanai). Ja skenēšana vēl nav veikta, tiks atvērts vednis, aicinot sākt kanālu skenēšanu. Nospiediet pogu **Sākt skenēšanu**, lai atvērtu kanālu meklēšanas saskarni.

#### Restartēt Live TV

Pirmajā lietošanas reizē ekrānā tiks parādīti padomi par Live TV darbību, ieskaitot: kā parādīt kanālu sarakstu, kā startēt PVR / T.Shift funkciju, kā apskatīt kanālu informāciju utt.



- OK Parāda kanālu sarakstu
- ▼ Parāda PVR/T.Shift
- ▲ Varat apskatīt kanālu informāciju
- BACK Varat apskatīt nesen skatītos kanālus

## Norādījumi par īsinājumiem

### 1.4 EPG (elektroniskais programmu ceļvedis)

Ar šo funkciju varat ērti pārlūkot TV programmas, kas būs pieejamas nākamajās 7 dienās. EPG attēloto informāciju izplata komerctelevizijas tikai digitālajiem kanāliem. EPG nodrošina arī vienkāršu veidu, kā ierakstīt iecienītās programmas, un tai ir atgādināšanas funkcija, kas var ieplānotajā laikā automātiski pārslēgt kanālu, lai nenokavējat jūs interesējošos raidījumus. (Programmas informācijas pieejamība un apjoms var mainīties, tas ir atkarīgs no konkrētās raidsabiedrības).

- Nospiediet tālvadības pults pogu **[EPG]**, lai parādītu kanālu informāciju programmu ceļveža sarakstā.

- **Skatīties**

Ja ir izvēlēta esošā programma, nospiediet pogu **[OK]**, lai skatītos to pilnekrāna režīmā.

- **PVR/atgādinātājs**

Nospiediet pogas [**^** / **v**], lai izvēlētos kanālus. Nospiediet pogas [**<** / **>**], lai izvēlētos programmu, balstoties uz laika grafiku.

Lai izvēlētos PVR vai atgādinājumu, nospiediet tālvadības pults pogu **[OK]**.

Nospiediet pogas [**^** / **v**], lai mainītu un iestatītu dažādas opcijas.

- Izvēlieties un iestatiet sākuma laiku/beigu laiku:  
Nospiediet pogas [**<** / **>**], lai pārietu uz lauciņu, ko vēlaties iestatīt, un spiediet pogas [0~9], lai ievadītu nepieciešamos ciparus.
- Atkārtošana: varat izvēlēties iestatījumus “vienreiz”, “katru dienu” un “katru nedēļu”.

#### **PIEZĪMES**

- Atgādinājums ir pieejams tikai programmām, kuru pārraide vēl nav sākta.
- Lai veiktu ierakstīšanu, televizoram jāpievieno atmiņas ierīce.
- Televizors veiks ierakstu pat gaidstāves režīmā.
- **Augšupšķiršana/lejupšķiršana**  
Spiediet pogas **[CH+/CH-]**, lai šķirtu programmu sarakstu uz augšu/uz leju.
- **Plāns**  
Nospiediet **[SARKANO]** pogu, lai apskatītu ieplānoto atgādinājumu un ierakstu sarakstu.
- **Programmas temats**  
Lai apskatīšana būtu ātra un vienkārša, nospiediet tālvadības pults **[INFO]** pogu. Izvēlieties krāsas dažādu žanru apzīmēšanai EPG.
- **24+**  
Nospiediet **[ZILO]** pogu, lai izvēlētos nākamās dienas programmas.
- **24-**  
Nospiediet **[DZELTENO]** pogu, lai izvēlētos iepriekšējās dienas programmas.

## Norādījumi par īsinājumiem

### 1.5 PVR/T.Shift

#### PVR

Izmantojot PVR funkciju, varat ērti ierakstīt digitālās televīzijas saturu vēlākai apskatei. Funkcija ir pieejama tikai digitālās televīzijas avotam. Datu uzglabāšanas ierīcei jābūt formatētai FAT32 vai NTFS formātā.

PVR funkcija nedarbosies, ja nebūs pievienota datu uzglabāšanas ierīce.

Ierakstīšanai ir trīs opcijas – pirmā opcija ir izmantot elektronisko programmu ceļvedi (EPG), otrā opcija ir nospiegt pogu [v] un izvēlēties PVR vai T.Shift, un trešā opcija ir nospiegt pogu [PVR].

Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet pogu [■]. Tiks saglabāts \*.PVR fails. Failus var atskaņot mediju atskaņotāja programmā.

#### T.Shift

Izmantojot šo opciju, Jūs varat īslaicīgi apturēt un patīt atpakaļ televīzijas tiešraidi. Šī funkcija darbojas, veicot pagaidu ierakstu atmiņas ierīcē. Pārliecinieties, ka ir pievienota atmiņas ierīce un tajā ir pietiekami daudz brīvas vietas (1GB), pretējā gadījumā ierakstīšana nesāksies.

Nospiediet pogu [v] uz tālvadības pults, lai izvēlētos T.Shift, un, kad atveras izvēlne, nospiediet pogu [III], lai īslaicīgi apturētu tiešraides raidījumu, un tad nospiediet pogu [▶], lai sāktu atskaņošanu.

Nospiediet pogu [◀◀], lai ātri skatītos atpakaļ, un nospiediet pogu [▶▶], lai skatītos ātri uz priekšu.

Nospiediet pogu [■], lai aizvērtu šo funkciju un skatītos tiešraidi.


#### ☒ PIEZĪMES

- Ja pievienojat ārējus cietos diskus, ja iespējams, izmantojiet arī ārēju barošanas avotu. Ja tiek pārsniegts kopējais strāvas patēriņš, ierīcei var tikt nodarīti bojājumi. USB 3.0 ierīces maksimālais strāvas patēriņš ir 1A, bet USB 1.1 un USB 2.0 ierīču maksimālais patēriņš ir 500mA.
- USB pieslēgvietā atbalsta 5V spriegumu.
- Maksimālā atbalstītā cietā diska ietilpība ir 1TB.
- Ja vēlaties veikt digitālās televīzijas programmu video straumēšanu, USB atmiņas ierīces atbalstītais datu pārraides ātrums nedrīkst būt mazāks par 5MB/s.
- Analogie kanāli neatbalsta PVR funkciju.
- PVR funkcijas ir atspējotas kanāliem, kas bloķētas ar kanālu bloķēšanas funkciju vai kodētiem kanāliem (nepieciešams CI modulis vai parole).

# Izvēlne

## 2.1 Kā izmantot izvēlni

1. Nospiediet pogu [⚙️], lai atvērtu ātro iestatījumu izvēlni.
2. Spiediet pogu [>], lai apskatītu visus izvēlnes iestatījumus
3. Katrā izvēlnē Jūs varat veikt sekojošo:
  - Spiediet pogas [^ / v], lai izvēlētos vienumu.
  - Spiediet pogas [< / >], lai noregulētu vērtības.
  - Spiediet pogas [> /OK], lai atvērtu apakšizvēlni.
  - Spiediet pogu [BACK], lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
4. Spiediet pogu [EXIT], lai izietu no izvēlnes.

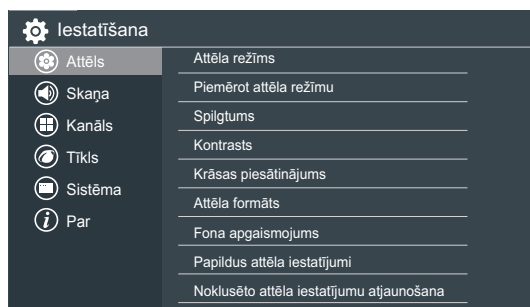


### PIEZĪME

- Lietošanas pamācībā aprakstītās izvēlnes nedaudz var atšķirties no patiesajām.

## 2.2 Attēlu izvēlnes izmantošana

Izmantojot attēlu iestatījumus, optimizējiet televizora attēla kvalitāti.

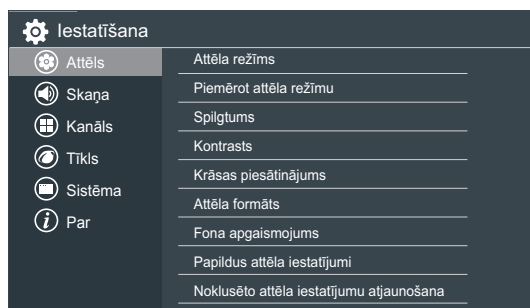

<b>Attēla režīms</b>	Izvēlne attēla režīma iestatīšanai un TV attēla kvalitātes uzlabošanai. Ja vēlaties konfigurēt attēla iestatījumus, no sekojošām opcijām izvēlieties pareizo attēla režīmu: <b>Standarta, Kinoteātris dienas, Kinoteātris nakts, PC/spēļu, Dinamisks.</b>
<b>Piemērot attēla režīmu</b>	Noregulējiet pašreizējo attēla režīmu un iestatiet to pielietošanai visiem avotiem vai tikai esošajam avotam.
<b>Spilgtums</b>	Noregulējiet spilgtuma līmeni, lai attēli būtu gaišāki vai tumšāki.
<b>Kontrasts</b>	Noregulējiet kontrasta līmeni - attēlu spilgtuma palielināšanai vai samazināšanai.
<b>Krāsas piesātinājums</b>	Noregulējiet attēla krāsu intensitāti, lai attēls izskatītos dzīvāks.
<b>Attēla formāts</b>	Noregulējiet attēla formātu, lai izstieptu, palielinātu vai samazinātu attēlu.
<b>Fona apgaismojums</b>	Iestatiet vispārējo ekrāna spilgtumu.

Noregulējiet papildus attēla iestatījumus, atbilstoši jūsu skatīšanās vēlmēm.

- **3D:** šeit varat mainīt sava televizora 3D režīma iestatījumus. Lai izmantotu šo režīmu, jums vajadzīgs 3D saturs un saderīgas brilles. Papildu informāciju par brillēm varat iegūt savā valstī Hisense klientu apkalpošanas centrā. (Šī funkcija pieejama tikai saderīgām ierīcēm.)

#### ☒ PIEZĪMES

- Izslēdziet visus mākslīgā apgaismojuma avotus, kas atrodas starp 3D televizoru un 3D brillēm. Tie var traucēt infrasarkanā savienojumu vai būt novērojama attēla ģirboņa.
- Lai novērstu traucējumus citos televizoros vai bezvadu ierīcēs, 3D brilles nepieciešams sinhronizēt ar televizoru. Lai sāktu šo darbību, nospiediet ieslēgšanas pogu. Kad indikatora gaisma mirgo, sinhronizēšana ir pabeigta.
- Skatoties 3D filmas vai televīzijas šovus, sēdiet tieši pret televizoru.
- Citu ražotāju 3D brilles var netikt atbalstītas.

**3D režīms:** izvēlieties atbilstošo 3D režīmu, kas ir piemērots attēlam.

#### ☒ PIEZĪMES

- Skatoties 2D video, pārliecinieties, ka 3D režīms ir izslēgts.
- Ja 3D signāla formāts ir "Frame Packing", attēls tiks parādīts atbilstoši ienākošā signāla izšķirtspējai.  
Piemēram: ja ievades signāls ir 1280 × 720, tiks parādīts 720p attēls.  
1920 × 1080 ievades signāls tiks parādīts 1080p formātā.
- Ja 3D signāla formāts ir "Blakus", "Augšā un apakšā", attēls tiks parādīts pilnkrāna režīmā ar izšķirtspēju puse no oriģināla (attiecīgi 960 × 1080 vai 1920 × 540).

**L-R maiņa:** signāla uzsvars 3D brillēs mainās uz kreiso vai labo aci, atkarībā no izvēlētās opcijas (nav pieejams, ja 3D režīms ir izslēgts).

**Skatpunkts:** noregulējiet 3D attēlu skatpunktu.

**Dzījums:** nosaka, cik slāņi tiek parādīti 3D režīmā. Palielinot dzījumu, tiek palielināts attēla 3D efekts.

**3D uz 2D:** pārveidojiet 3D saturu 2D formātā (funkcija nav pieejama, ja 3D režīms ir izslēgts).

#### ☒ PIEZĪMES

- Ilgstoša televizora skatīšanās ar aktīvām 3D brillēm var izraisīt galvassāpes vai nogurumu. Ja jūtat galvassāpes, parādās nogurums vai reibonis, pārstājiet skatīties televizoru un atpūties.
- Daži 3D attēli skatītājam var likties stimulējoši vai biedējoši. Grūtniecēm, epilepsijas slimniekiem vai maziem bērniem nav ieteicams izmantot televizora 3D funkciju.
- Skatoties 3D saturu, nodrošiniet drošu apkārtējo vidi. 3D efekti var jums likt sajusties kā notikumu centrā, kas var radīt dezorientāciju. Neskatieties 3D saturu atklātās kāpņu telpās, vietās, kur ir troses vai stieples uz balkona vai tādu priekšmetu tuvumā, kas var apgāzties, kam varat uzskriet vai ko varat saplēst.
- Izmantojiet 3D brilles tikai, lai skatītos 3D saturu. Ja nēsāsit aktīvās 3D brilles kā parastās brilles, saules brilles vai aizsargbrilles, jūs riskējat sabojāt savu redzi.
- Ideālais skatīšanās attālums no jums līdz televizoram ir vairāk nekā 3 reizes lielāks par televizora ekrāna augstumu.

## Izvēlne

<p><b>Papildus attēla iestatījumi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja novērojat kādu no sekojošiem simptomiem, pārtrauciet skatīšanos un atpūties (ja simptomi nepāriet, sazinieties ar ārstu). Redzes izmaiņas, reibonis, izplūdusi redze, netīšas kustības, acu vai muskuļu raustīšanās), neapzinātas kustības, garīgs apjukums, fizisks apjukums, problēmas ar virziena apziņu vai nelabuma sajūta. Vecākiem ir jāuzmana bērni, vai viņiem neparādās kāds no šiem simptomiem. Bērni ir visjūtīgākie attiecībā uz šiem simptomiem.</li> <li>• Bērniem, kas ir jaunāki par 6 gadiem, 3D satura skatīšanās nav ieteicama.</li> <li>• <b>Tonis:</b> noregulējiet krāsas no zaļas līdz fukšīna tonim, lai skatītu cilvēku dabīgo ādas krāsu.</li> <li>• <b>Asums:</b> noregulējiet cik asas vai maigas vēlaties skatīt attēlu malas.</li> <li>• <b>Adaptīvais kontrasts:</b> lai izceltu attēla detaļas, automātiski aptumšojiet tumšās zonas un izgaismojiet gaišās zonas.</li> <li>• <b>Krāsu temperatūra:</b> iestatiet, cik siltām (sarkanām) vai vēsām (zilām) jābūt attēla baltajām zonām.</li> <li>• <b>Palielināšana:</b> lai nedaudz apgrieztu parādītā attēla malas, mainiet video izmēru.</li> <li>• <b>Īpaši laidena kustība:</b> izmantojot šo iestatījumu, tiek samazināti redzami paliekošie attēli, kas ekrānā novērojami pēc ātru kustību ainām. Iespējamie iestatījumi: izslēgts, zems, vidējs, augsts. Augsts iestatījums nodrošina laidenāku attēlu, bet zems iestatījums rada lielāku vibrāciju (šī funkcija pieejama tikai ierīcēm, kas to atbalsta.)</li> <li>• <b>Trokšņa samazināšana:</b> uzlabo attēla tīrību un samazina trokšņus.</li> <li>• <b>Krāsu uztvērējs:</b> noregulē krāsu iestatījumu krāsu, nokrāsu, piesātinājumu un spilgtumu.</li> <li>• <b>Baltās krāsas balanss:</b> lai visos satura attēlos skatītu dabiskas krāsas, regulējiet sarkanās, zaļās un zilās krāsas intensitāti.</li> <li>• <b>Displejs:</b> iestatiet aktuālā avota attēlu paplašinātos iestatījumus.</li> </ul>
<p><b>Noklusēto attēla iestatījumu atjaunošana</b></p>	<p>Pašreizējā attēlu režīma iestatījumu atiestatīšana uz ražotāja noklusētajām vērtībām.</p>


### PIEZĪME

- 3D funkcija ir spēkā tikai ierīcēm, kas to atbalsta.
- Kustību izlīdzināšanai atskaņotāja atskaņotajam ievades video kadru maiņas ātrumam jāatbilst paša video kadru maiņas ātrumam.




## 2.3 Skaņas izvēlnes izmantošana

Skaņas iestatījumi palīdz lietotājam optimizēt televizora izvadīto skaņu.

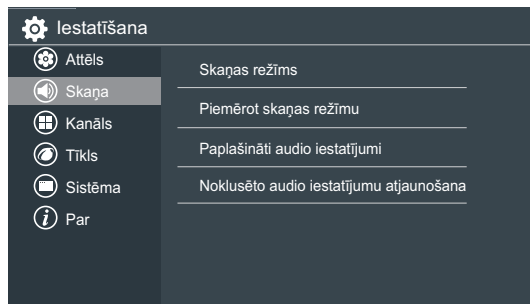

<b>Skaņas režīms</b>	Izvēlieties iepriekš iestatīto skaņas režīmu, kas atbilst saturam, ko klausāties.
<b>Piemērot skaņas režīmu</b>	Lai attiecinātu uz visiem avotiem vai tikai aktuālajam avotam, iestatiet aktuālās skaņas režīmu.
<b>Paplašināti audio iestatījumi</b>	<p>Noskaņojiet TV audio iestatījumus un kvalitāti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Austiņu režīms:</b> mainiet veidu, kādā skaņas signāls tiek nosūtīts atbilstoši audio izvades pieslēgvietai pieslēgtās ierīces tipam.</li> <li>• <b>Skaļums austiņās:</b> neatkarīga audio izvades ierīču skaļuma regulēšana.</li> <li>• <b>Digitālā audio izvade:</b> izvēlieties digitālo audio formātu, kas vislabāk atbilst audio ierīces tipam. Piemēram, ja esat iestatījis 5.1 kanāla telpiskā skaņējuma skaļruņus, izvēlēties RAW (nesaspiests audio RAW formā). Izvēlieties PCM, ja jūsu pastiprinātājs neatbalsta "Dolby Digital" tehnoloģiju.</li> <li>• <b>Digitālā audio aizture:</b> iestatiet digitālā audio aiztures laiku, lai skaņu no ārējiem skaļruņiem sinhronizētu ar TV attēliem.</li> <li>• <b>Audio un video sinhronizācija:</b> sinhronizējiet video saturu ar atskaņojamo audio pavadījumu.</li> <li>• <b>Balanss:</b> lai optimizētu skaņējumu konkrētai vietai, pielāgojiet kreisā vai labā skaļruņa skaļumu.</li> <li>• <b>Ekvalizers:</b> pastipriniet skaļumu dažādās frekvencēs.</li> <li>• <b>Audio veids:</b> varat izvēlēties iestatījumus <b>Normāls</b> vai <b>Vizuāli traucējumi</b>.</li> <li>• <b>Komentāri izslēgti:</b> varat izvēlēties <b>Visi</b>, <b>Skaļrunī</b> vai <b>Austiņās</b>.</li> <li>• <b>Balss komentāru skaļums:</b> neregulējiet balss komentāru skaļumu (pieejams tikai, ja veikts iestatījums <b>Vizuāli traucējumi</b>.)</li> <li>• <b>TV skaļruni:</b> ja lietojat skaņas paneli, ARC vai jebkuru ārēju audio pastiprinātāju, izslēdziet televizora skaļruni.</li> </ul>
<b>Atjaunot noklusējuma iestatījumus</b>	Pašreizējā skaņas režīma iestatījumu atiestatīšana uz ražotāja noklusētajām vērtībām.


## 2.4 Kanālu izvēlnes izmantošana

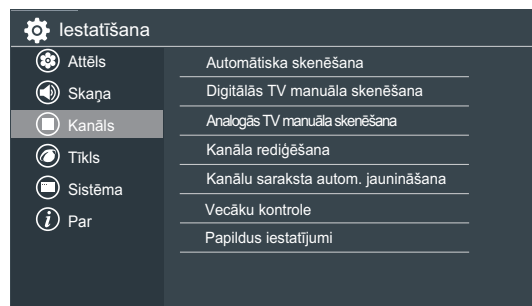

<p><b>Automātiska skenēšana</b></p>	<p>Lai varētu skatīt TV programmas, tiek veikta automātiskā skenēšana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Uztvērējs: satelīts</b></li> </ul> <p>Jūs varat iestatīt sekojošas izvēlnes: <b>Operators, Satelītu režīms, Režīma iestatīšana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Uztvērējs: kabelis</b></li> </ul> <p>Operators: izvēlieties UNITYMEDIA, TELECOLUMBUS vai Citi (izvēlieties jūsu valstī pieejamos operatorus).</p> <p>Kanāls: izvēlieties <b>Visi kanāli</b> vai <b>Brīvie kanāli</b>.</p> <p>Skenēšanas režīms: izvēlieties režīmus <b>Analogā TV, Digitālā TV vai Analogā TV+Digitālā TV</b>.</p> <p>Meklēšanas režīms: izvēlieties <b>Frekvences skenēšana</b> vai <b>Ātrā skenēšana</b>.</p> <p>Tīkla ID: izvēlieties <b>Automātisks</b> vai <b>0</b> (Ja izvēlaties 0, Jūs varat manuāli ievadīt tīkla ID, pēc tam nospiediet <b>Saglabāt</b>).</p> <p>LCN: izvēlieties <b>ieslēgts</b> vai <b>izslēgts</b> (pieejams tikai konkrētās valstīs).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Uztvērējs: antena</b></li> </ul> <p>Skenēšanas režīms: izvēlieties Analogā TV, Digitālā TV vai Analogā TV+Digitālā TV.</p> <p>Kanāls: izvēlieties <b>Visi kanāli</b> vai <b>Brīvie kanāli</b>.</p>
<p><b>Digitālās TV kanālu manuāla skenēšana</b></p>	<p>Veiciet precīzu manuālu kanālu noskaņošanu Digitālās TV režīmā.</p> <p>Kad atveras <b>digitālās TV manuālas skenēšanas</b> dialoglods, spiediet pogas [<b>&lt;</b> / <b>&gt;</b>], lai izvēlētos <b>Antena, Kabelis</b> vai <b>Satelīts</b>, un tad iestatiet attiecīgo vērtību. Nospiediet <b>Meklēt</b>, lai sāktu šī kanāla meklēšanu. Kanālu meklēšanas laikā ekrānā tiks attēlots signāla stiprums.</p>
<p><b>Analogās TV kanālu manuāla skenēšana</b></p>	<p>Veiciet manuālu precīzu noskaņošanu, ja kanāla uztveršana Analogās TV režīmā ir slikta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Uztvērēja režīms:</b> izvēlieties <b>Antena</b> vai <b>Kabelis</b></li> <li>• <b>Frekvence:</b> ievadiet vēlamā kanāla frekvenci.</li> <li>• <b>Attēla sistēma:</b> izvēlieties krāsu sistēmu: Auto, SECAM, PAL, NTSC.</li> <li>• <b>Skaņas sistēma:</b> izvēlieties skaņas sistēmu: B/G, D/K, L, L', M, I.</li> </ul>


<p><b>Kanāla rediģēšana</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Parādīt kanālus:</b> Nospiediet, lai pārbaudītu nepieciešamību attēlot vai noslēpt kanālus.</li> <li><b>Rediģēt kanālus:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dzēst/atsaukt:</b> nospiediet [<b>SARKANO</b>] pogu, lai dzēstu izvēlēto kanālu vai atjaunotu kanālu no dzēsto kanālu saraksta.</li> <li>• <b>Pārvietot:</b> nospiediet [<b>ZALŅO</b>] pogu, lai pārvietotu izvēlēto kanālu.</li> <li>• <b>Filtrēt:</b> nospiediet [<b>ZILO</b>] pogu, lai atvērtu filtrēšanas ekrānu. Nospiediet pogu [<b>OK</b>], lai izvēlētos <b>Opcijas</b>. Tagad varat atjaunot kanālu sarakstu.</li> </ul> </li> <li><b>Rediģēt iecienītos kanālus:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pievienot/dzēst:</b> nospiediet [<b>SARKANO</b>] pogu, lai pievienotu izvēlēto kanālu iecienīto kanālu sarakstam vai dzēstu kanālu no iecienīto kanālu saraksta.</li> <li>• <b>Pārvietot:</b> nospiediet [<b>ZALŅO</b>] pogu, lai pārvietotu izvēlēto kanālu.</li> <li>• <b>Filtrēt:</b> nospiediet [<b>ZILO</b>] pogu, lai atvērtu filtrēšanas ekrānu. Nospiediet pogu [<b>OK</b>], lai izvēlētos <b>Opcijas</b>. Tagad varat atjaunot kanālu sarakstu.</li> <li>• <b>Eksportēt uz USB:</b> eksportējiet esošo kanālu sarakstu uz USB atmiņas ierīci.</li> <li>• <b>Importēt no USB:</b> importējiet iepriekš eksportētu kanālu sarakstu no USB atmiņas ierīces.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Kanālu saraksta automātiska atjaunošana</b></p>	<p>Šajā režīmā lietotāji var automātiski atjaunot kanālu sarakstu. Šī opcija ir pieejama, ja ir aktivizēta kanālu saraksta jaunināšana.</p>
<p><b>Vecāku kontrole</b></p>	<p>Aktivizējiet vecāku kontroles funkciju, lai neļautu bērniem skatīties noteiktas programmas. Noklusējuma parole ir 0000.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bloķēšana:</b> aktivizējiet vai deaktivizējiet visas bloķēšanas funkcijas. Visas izvēlētās bloķēšanas funkcijas var deaktivizēt, lai vecāki varētu skatīties kanālus, un pēc atkal vienkārši aktivizēt.</li> <li>• <b>Bloķēšanas laiks:</b> bloķējiet konkrētus kanālus un programmas konkrētos laikos.</li> <li>• <b>Kanāla bloķēšana:</b> kanālu programmu bloķēšana laikā, kad ieslēgta vecāku kontroles funkcija.</li> <li>• <b>Programmas bloķēšana:</b> pēc vecākvadības iestatījumu aktivizēšanas tiks bloķētas programmas.</li> <li>• <b>Ievades bloķēšana:</b> pie konkrētām televizora pieslēgvietām pieslēgtu ierīču satura bloķēšana.</li> <li>• <b>Vecāku kontroles noklusējumu atjaunošana:</b> vecāku kontrolei tiks atjaunoti noklusētie rūpnīcas iestatījumi.</li> </ul>
<p><b>Papildus iestatījumi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EPG atzīme:</b> lietotāji var izvēlēties krāsas, lai norādītu dažādus žanrus EPG ātrai un vienkāršai skatīšanai.</li> <li>• <b>Vispārējā saskarne:</b> skatiet informāciju par CI karti.</li> <li>☑ <b>PIEZĪME:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CI karte netiek atbalstīta visos reģionos, tādēļ šī opcija var nebūt pieejama.</li> </ul> </li> <li>• <b>CI kartes PIN kods:</b> iestatiet CI CAM PIN kodu.</li> <li>☑ <b>PIEZĪME</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CI karte netiek atbalstīta visos reģionos, tādēļ šī opcija var nebūt pieejama.</li> </ul> </li> <li>• <b>CAM profila meklēšana:</b> operatora profila meklēšana.</li> </ul>

## 2.5 Tīkla izvēlnes izmantošana

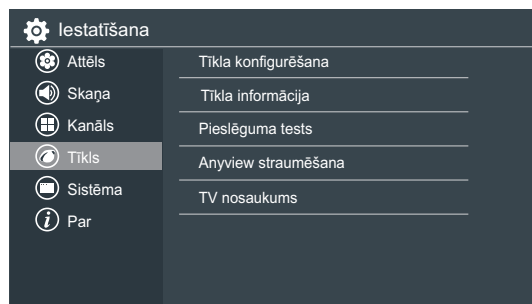

<b>Tīkla konfigurēšana</b>	<p>Jūs varat iestatīt TV tīklu, izvēloties <b>Konfigurēšana</b> un nospiežot pogu <b>[OK]</b>, lai atvērtu apakšizvēlni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Savienojuma veids: kabeltīkls</b> Izvēlieties pieslēgumu internetam ar vadu.</li> <li>• <b>Ethernet:</b> parāda tīkla savienojuma stāvokli.</li> <li>• <b>IP iestatīšanas režīms:</b> veiciet jūsu tīkla pieslēguma IP iestatījumu konfigurēšanu.</li> <li>• <b>Savienojuma veids: bezvadu</b> Izvēlieties bezvadu tīkla savienojumu, lai piekļūtu internetam.</li> <li>• <b>Papildus iestatījumi:</b> veiciet televizoram nepieciešamos paplašinātos bezvadu tīkla iestatījumus.</li> <li>• <b>Pieejamie tīkli:</b> pievienojiet bezvadu tīklu vai atsvaidziniet bezvadu tīklu.</li> <li>• <b>Savienojuma veids: izslēgts</b> Pārtrauciet savienojumu ar internetu.</li> </ul>
<b>Tīkla informācija</b>	<p>Aplūkojiet informāciju par tīkla pieslēgumu.</p>
<b>Pieslēguma tests</b>	<p>Lai pārlicinātos par savienojuma pieejamību, veiciet tīkla testēšanu.</p>
<b>Anyview straumēšana</b>	<p>Kopīgojiet video, mūziku vai citu veidu saturu no citas ierīces jūsu TV ekrānā.</p>
<b>TV nosaukums</b>	<p>Iestatiet jūsu televizora nosaukumu. Nosaukums tiks parādīts ierīcēs, kas ir pieejamas datu kopīgošanai.</p>

## 2.6 Sistēmas izvēlnes izmantošana

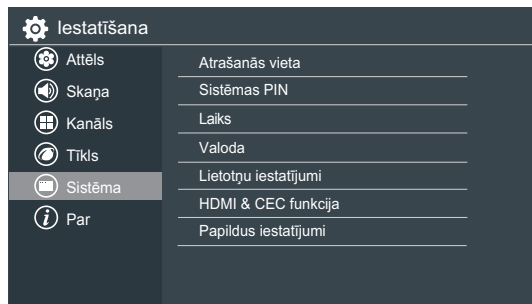


<b>Atrašanās vieta</b>	Izvēlieties vietu, kur lietosiet televizoru.
<b>Sistēmas PIN</b>	<p>Mainiet PIN kodu, ko lietosiet vecāku kontrolei, automātiskai kanālu skenēšanai un rūpnīcas noklusēto iestatījumu atjaunošanai.</p> <p><b>PIEZĪMES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja esat aizmirsis paroli, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.</li> </ul>
<b>Laiks</b>	<p>Iestatiet pašreizējo laiku, pamatojoties uz savu atrašanās vietu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Laika režīms:</b> iestatiet datuma un laika automātisku sinhronizāciju ar internetu/pārraidi vai veiciet iestatīšanu manuāli.</li> <li><b>Laika zona:</b> izvēlieties laika zonu.</li> </ul> <p><b>PIEZĪMES</b></p> <p>Valstīm, kurām ir tikai viena laika zona, šo iestatījumu nevarēs mainīt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Vasaras laiks:</b> izvēlieties, vai televizorā iestatīt ziemas/vasaras laiku.</li> <li><b>Datums/Laiks:</b> laika un datuma iestatīšana.</li> <li><b>Laika formāts:</b> iestatiet 12 vai 24 stundu laika formātu.</li> <li><b>Izslēgšanās ar taimeru:</b> izslēdziet izslēgšanās taimeru, izslēdziet izslēgšanās taimeru darbībai vienreiz vai katru dienu.</li> <li><b>Izslēgšanās ar taimeru:</b> izslēdziet izslēgšanās taimeru, izslēdziet izslēgšanās taimeru darbībai vienreiz vai katru dienu.</li> <li><b>Miega taimeris:</b> iestatiet miega taimeru, kas norādītajā laikā automātiski izslēgs televizoru. Pieejami sekojoši iestatījumi: Izslēgts, 10 minūtes, 20 minūtes, 30 minūtes, 40 minūtes, 50 minūtes, 60 minūtes, 90 minūtes un 120 minūtes.</li> </ul>
<b>Valoda</b>	Iestatiet noklusētos televizora valodas iestatījumus.

## Izvēlne

<b>HDMI &amp; CEC funkcija</b>	<p>Ar televizora pulti konfigurējiet CEC-aktivizētu ierīču vadību.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CEC vadība:</b> atļaut televizoram automātiski vadīt CEC ierīces, kas televizoram pieslēgtas caur HDMI.</li> <li>• <b>Ierīces automātiska izslēgšanās:</b> kad televizors ir izslēgts un INlink ir ieslēgts, atļaut automātiski izslēgt HDMI CEC ierīces.</li> <li>• <b>TV automātiska ieslēgšanās:</b> automātiski ieslēgt televizoru, ja HDMI CEC ierīce tiek ieslēgta un ierīce to atļauj.</li> <li>• <b>Audio uztvērējs:</b> atļaut audio uztvērējam izvadīt skaņu caur HDMI kabeli uz vai no jūsu televizora.</li> <li>• <b>Ierīces pieslēgšana:</b> CEC-aktivizētām ierīcēm atļauj savstarpēji sazināties, ja tās savienotas ar HDMI kabeli.</li> <li>• <b>CEC ierīču saraksti:</b> parāda visu CEC-aktivizētu ierīču sarakstus.</li> </ul> <p><b>☒ PIEZĪMES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lai savienotu HDMI CEC saderīgas ierīces ar TV, jāizmanto HDMI kabeli.</li> <li>• HDMI CEC funkcijai pievienotajā ierīcē jābūt ieslēgtai.</li> <li>• Ja pievienojat HDMI ierīci, kas neatbalsta HDMI CEC, visas HDMI-CEC vadības funkcijas nedarbosies.</li> <li>• HDMI-CEC vadības funkcijas var nedarboties, tas ir atkarīgs no pievienotās HDMI ierīces.</li> </ul>
<b>Paplašinātie iestatījumi</b>	<p>Pieklūve paplašināto iestatījumu izvēlei.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Izvēlnes noildze:</b> iestatiet laiku, cik ilgi vēlaties aplūkot izvēlni: <b>10s, 20s, 30s, 60s</b> vai izvēlieties <b>Izslēgts</b>.</li> <li>• <b>Automātisks miega režīms:</b> iestatiet laika periodu, pēc kura, ja netiek veiktas nekādas aktivitātes, televizors automātiski izslēgsies.</li> <li>• <b>PVR &amp; T.Shift:</b> iestatiet diska nodalījumu un atmiņas vietu, kur vēlaties saglabāt ar PVR/laika nobīdes funkciju ierakstīto saturu.</li> </ul> <p><b>Iepriekšēja palaišana:</b> iestatiet iepriekš PVR ierakstīšanas laiku.</p> <p><b>Nobeiguma aizkave:</b> iestatiet PVR ierakstīšanas laiku ar aizkavi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Barošanas indikators:</b> iestatiet barošanas indikatora ieslēgšanos vai izslēgšanos gaidstāves režīmā.</li> <li>• <b>Indikatora gaismas iestatījumi:</b> iestatiet barošanas indikatora ieslēgšanos vai izslēgšanos televizora skatīšanās laikā.</li> </ul> <p><b>☒ PIEZĪME</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barošanas indikatora/indikatora gaismas iestatījumu funkcija attiecas tikai ierīcēm, kas to atbalsta.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ievades marķieri:</b> rediģējiet ievades marķierus.</li> <li>• <b>Iestatīšanas vednis:</b> lai saņemtu ieteikumus televizora iestatīšanai, lietojiet iestatīšanas vedni.</li> <li>• <b>Veikala režīms:</b> lai izmantotu EPOS un citas demo funkcijas, izvēlieties veikala režīmu.</li> </ul>

## 2.7 Izvēlnes “Par” izmantošana

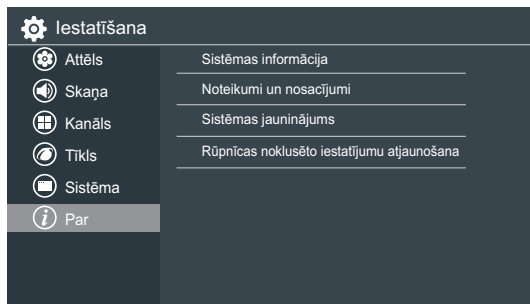

<b>Sistēmas informācija</b>	Aplūkojiet sistēmas informāciju.
<b>Noteikumi un nosacījumi</b>	Izlasiet Hisense saistību atrunu.
<b>Sistēmas jauninājums</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Automātiska programmaparatūras jaunināšana:</b> izvēlieties iespēju saņemt jaunāko programmaparatūru savam televizoram.</li> <li>• <b>Pārbaudiet programmaparatūras jaunināšanu:</b> pārbaudiet, vai jūsu televizorā uzstādīta jaunākā programmaparatūra.</li> <li>• <b>Pārbaudiet OAD jaunināšanu:</b> pārbaudiet, vai jūsu televizorā ir jaunākais OAD. (Pieejams tikai UK.)</li> </ul>
<b>Rūpnīcas noklusēto iestatījumu atjaunošana</b>	Televizorā tiek atjaunoti rūpnīcas iestatījumi.

## Paplašinātās funkcijas

### 3.1 Iepazīšanās ar sākuma ekrānu

**Sākuma ekrāna** izvēlnes vienkāršais dizains atvieglo pārvietošanos pa to. No sākuma izvēlnes varat piekļūt tādām izvēlnēm kā **Ieteiktie**, **Manas lietotnes**, **Multivide** un **Ievade**.

Lai atvērtu **Sākuma ekrāna** izvēlni, nospiediet pogu [  ] uz tālvadības pults un tad spiediet virziena pogas, lai veiktu izvēli.

#### **PIEZĪME**

- Izvēlnes ekrāna attēlam pamācībā ir tikai ilustratīva nozīme un tas var nedaudz atšķirties no patiesā ekrāna.



#### **1** Indikatori un ikonas Sākuma ekrāna augšdaļā

**Sākuma ekrāna** augšējā labajā stūrī visu laiku redzams pašreizējais laiks.



Ja televizors ar vadu vai bezvadu savienojumu ir pievienots internetam, ekrāna augšējā labajā stūrī būs redzama ikona. Televizora lietošanas laikā jūs ļoti ērti varat sekot vai ierīce joprojām ir savienota ar internetu.

Ja USB pieslēgvietai ir pievienota ierīce (piemēram, zibatmiņa) un televizors to atpazīst, šajā vietā tiks attēlota arī ierīces ikona.

#### **2** Sākuma ekrānā redzamas ieteiktās lietotnes

Katru reizi atverot **Sākuma ekrānu**, ekrānā tiks parādītas ieteiktās lietotnes. Jūs varat ātri piekļūt vēlamajām lietotnēm.

#### **3** Sākuma ekrānā redzama navigācijas josla

Spiediet pogas [  /  ], lai izvēlētos ikonas navigācijas joslā. Jūs varat atvērt **Premium**, **Manas lietotnes**, **Multivides** vai **Ievades** izvēlnes.




## Paplašinātās funkcijas

### 3.2 LiveTV

#### Kanāla informācijas apskatīšana

Spiediet tālvadības pults pogas **[CH+ / CH-]**, lai ritinātu kanālus. Ekrāna augšdaļā tiek parādīta informācijas josla.

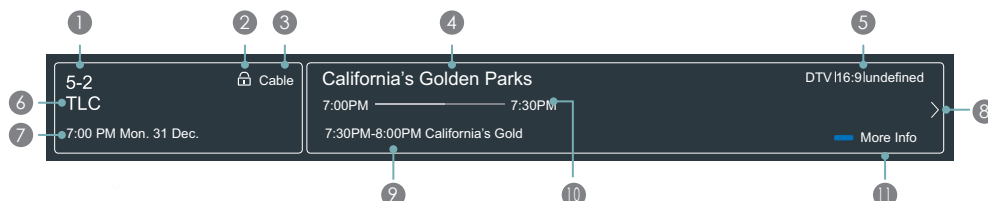

Informācijas joslā redzama sekojoša informācija:

- 1 Kanāla numurs
- 2 Bloķēšanas stāvoklis
- 3 Ievade
- 4 Programmas nosaukums
- 5 Raidījuma identifikācija
- 6 Kanāla nosaukums
- 7 Pašreizējais datums un laiks
- 8 Uzvedne
- 9 Nākamās programmas sākuma un beigu laiks
- 10 Pašreizējās programmas sākuma/beigu laika josla
- 11 Papildu informācija

Ja skatāties konkrētu kanālu, varat nospiegt tālvadības pults bultiņu uz augšu, lai apskatītu kanāla informāciju.

#### Kanālu sarakstu apskatīšana

Kad esat pabeidzis automātisku kanālu skenēšanu (ja izmantojat antenu) vai uztverat kanālus, izmantojot kabeli, nospiežot **[OK]** uz tālvadības pults, varat apskatīt kanālu sarakstu.

Kanālu saraksts tiks parādīts ekrāna labajā pusē.

#### Iecienīto kanālu saraksta apskatīšana

Lai apskatītu kanālus, ko esat pievienojies iecienīto kanālu sarakstam, vienkārši nospiediet tālvadības pults pogu **[OK]**.

Ekrāna labajā pusē tiek atvērts kanālu saraksts un blakus kanāliem tiek parādīta sirsniņa, kas apzīmē iecienīto kanālu sarakstu.

## Paplašinātās funkcijas

### 3.3 Multivide

Multivides centrs ir vieta, kur augšupielādēt un apskatīt vai klausīties dažāda veida saturu (piemēram, fotogrāfijas, mūziku un filmas), pieslēdzot sekojošas ierīces:

- USB zibatmiņa vai cietais disks;
- mobilais telefons, planšete vai cita ierīce: varat straumēt filmas, attēlus un fotogrāfijas, kas ir saglabātas ierīcē un atskaņot vai skatīt saturu televizorā.

Ja pievienojat televizoram zibatmiņu vai citu ierīci, televizors automātiski nosaka pievienoto ierīci un parāda ierīces ikonu ekrāna augšējā labajā stūrī.

#### Paneļi, kas redzami multivides ekrānā

Multivides ekrānā redzami četri paneļi: **Attēli**, **Video**, **Mūzika** un **Visi**.

#### Atbalstītie failu formāti

**PIEZĪME:** dažādu programmēšanas rīku un citu faktoru dēļ daži minētie failu formāti ne vienmēr tiks atbalstīti.

Multivide	Failu formāts
Video	TRP, M2TS, MKV
Attēli	JPG, BMP, PNG, GIF
Mūzika	MP3

#### Video apskatīšana

Skatoties video, ekrāna apakšā redzamas vairākas ikonas. Nospiediet tālvadības pults pogu [D-pad], lai izvēlētos šīs ikonas video satura pārvaldīšanai.

#### Satura pārlūkošana

Lai pārlūkotu saturu atbilstoši vēlamajam veidam, rīkojieties sekojoši:

1. Dodieties uz attiecīgo izvēlnes cilni ekrāna kreisajā pusē un izvēlieties **Mūzika**, **Video** vai **Attēli**. Vienumu bibliotēka tiek parādīta ekrāna labajā pusē.
2. Dodieties uz ekrāna labo pusi un spiediet uz mapes, kurā ir saturs.
3. Izvēlieties saturu atskaņošanai vai attēlošanai.

Ja vēlaties aizvērt multivides centru, nospiediet tālvadības pults pogu **[Exit]**.

#### Attēlu skatīšanās slīdrādē

Lai apskatītu attēlus slīdrādē:

1. Dodieties uz cilni **Attēli**.
2. Nospiediet pogu **Sākt slīdrādi**.

Nospiežot pogu , tiek sākta attēlu slīdrāde. Lai apturētu slīdrādi, nospiediet pogu .

## 3.4 Lietotnes

### Premium

Izvēlei pieejamas vairākas ražotāja uzstādītas lietotnes, no kā varat izvēlēties sev vispiemērotāko.

### Manas lietotnes

#### AppStore

AppStore satur mākonī esošas lietotnes, kas īpaši optimizētas televizoram. Lietotnes ietver Video, Mūziku, Sociālos tīklus, Spēles un Ziņas.

#### Lietotnes uzstādīšana

Lai gan televizorā jau ir vairākas ražotāja uzstādītas aplikācijas, ir pieejamas vēl citas, ko varat papildus lejupielādēt.

Lietotnes uzstādīšana:

1. Lietotņu ekrānā nospiediet uz **App Store** ikonas.
2. Meklēt: lai meklētu, ko vēlaties lejupielādēt, nospiediet [**SARKANO**] pogu.
3. Uzstādīt: lai uzstādītu lietotni, nospiediet [**ZAĻŅO**] pogu.
4. Iestatījumi: lai iestatītu attiecīgo informāciju, nospiediet [**ZILO**] pogu.

#### Lietotnes dzēšana

Jūs varat izdzēst televizorā lejupielādētās lietotnes. Rūpnīcā uzstādītās lietotnes nevar izdzēst.

Lai izdzēstu lietotni:

1. **Manu lietotņu** ekrānā spiediet tālvadības pults virzienu pogas, lai izvēlētos lietotni, ko vēlaties dzēst.
  2. Nospiediet tālvadības pults [**Sarkano**] pogu.  
Tiek atvērts dialoglogs ar jautājumu, vai esat pārliecināts, ka vēlaties izdzēst lietotni.
  3. Nospiediet tālvadības pults pogu [**OK**].  
Tiek parādīts apstiprinājuma paziņojums un ikona tiek noņemta no **Manu lietotņu** saraksta.
- PIEZĪME:** Ja lietotne tiek izdzēsta, arī ar lietotni saistītā informācija tiek izdzēsta.

#### Aplikācijas ikonu pārvietošana

Izvēlieties lietotni, ko vēlaties pārvietot, tad nospiediet tālvadības pults [**Zaļo**] pogu un nospiediet [**^ / v / < / >**], lai mainītu secību.

#### **PIEZĪME**

- Dažas lietotnes var tikt atjauninātas bez iepriekšēja paziņojuma, uzskatiet esošo par standartu.
- Dažas lietotnes var nebūt pieejamas, tas ir atkarīgs no televizora sērijas un reģiona, kur lietojat televizoru.

### Televizora nosaukuma iestatīšana

Ja jums mājās ir vairāki televizori, jūs varat izvēlēties iestatīt sava televizora nosaukumu. Piešķirot televizoram nosaukumu, jums to ir vieglāk identificēt, kad pievienojat papildu ierīces televizoram, lai straumētu vai atspoguļotu to saturu.

Lai iestatītu televizora nosaukumu:

1. Lai atvērtu ātro iestatījumu izvēlni, nospiediet pogu [**⚙**] uz tālvadības pults.
2. Dodieties uz **Visi izvēlnes iestatījumi > Tīkls > TV nosaukums**.
3. Izvēlieties Lietotāja ievade un nospiediet [**OK**]. Tīks parādīta klaviatūra un varēsiet sākt ievadīt nosaukumu.
4. Kad esat pabeidzis, izslēdziet un atkal ieslēdziet televizoru, lai izmaiņas stātos spēkā.

## Paplašinātās funkcijas

### ☒ **PIEZĪMES**

- Hisense neuzņemas atbildību par citu uzņēmumu izstrādāto lietotņu darbību, piemēram, par to kļūdām vai pēkšņu darbības pārtraukšanu.

### 3.5 Anyview Cast izmantošana ierīces satura attēlošanai televizora ekrānā

---

Anyview Cast ir lietotne, kas ļauj jums koplietot (vai pārsūtīt) video, audio vai attēlu no Android ierīces televizorā.

#### Satura koplietošana no planšetes vai telefona

Lai atspoguļotu planšetes saturu televizorā:

1. Nospiediet tālvadības pults **pogu INPUT** un izvēlieties **Anyview Cast** lietotni.
2. Ieslēdziet Android ierīci un dodieties uz **Iestatījumi > Displejs > Pārsūtīt ekrānu**.

☒ **PIEZĪME:** dažas Android ierīces var neatbalstīt pārsūtīšanu.

3. Parādītajā ierīču sarakstā atrodiet savu televizoru un izvēlieties to.
4. Uzgaidiet, līdz savienojuma izveides procesa josla televizora ekrānā piepildās, un pēc brīža tiks parādīts koplietotais video vai attēls.

### 3.6 Televizora programmatūras atjauninājumi

Programmatūra (saukta arī par programmaparatūru) ir daļa no televizora uzbūves. Lai nepārtraukti uzlabotu televizoru un labotu iespējamās kļūdas, Hisense nodrošina programmatūras atjauninājumus, kas var ietekmēt lietotāja pieredzi ar šo ierīci. Ražotājs iesaka nodrošināt pastāvīgu televizora savienojumu ar internetu, lai automātiski saņemtu pieejamos atjauninājumus.

Jūs varat izvēlēties saņemt atjauninājumus automātiski, vai manuāli pārbaudīt programmatūras atjauninājumus un instalēt tos.

#### Automātiska jauninājumu pārbaude

Lai televizors automātiski saņemtu paziņojumus par programmatūras jauninājumiem, tam jābūt ieslēgtam un savienotam ar internetu vai pārraides signālu. **Automātiskas programmaparatūras jaunināšanas** iestatījums (kas ļauj televizoram automātiski saņemt atjauninājumus) pēc rūpnīcas noklusējuma ir ieslēgts. Ja Automātisku programmaparatūras jaunināšanu izslēdzat, šī televizora funkcionalitāte tiks atspējota.

#### PIEZĪME

Atjauninājumu pārbaudes laikā, televīzijas programma, ko skatāties, netiks pārtraukta.

#### Automātiskās programmaparatūras atjaunināšanas atspējošana


Ja nevēlaties, lai televizors automātiski pārbauda jauninājumus, un saņem paziņojumus, kad tie ir pieejami, rīkojieties sekojoši:

1. Nospiediet tālvadības pults pogu [  ].
2. Dodieties uz izvēlni **Par > Sistēmas atjauninājumi > Automātiska programmaparatūras jaunināšana** un pārslēdziet opciju uz **'Izslēgts'**.

Ja izdarāt šādu izvēli, jums būs manuāli jāpārbauda, vai televizorā uzstādīts jaunākais programmaparatūras atjauninājums.

#### Jaunākās programmaparatūras / OAD pārbaude

Lai manuāli apstiprinātu jaunāko programmaparatūru

1. Nospiediet tālvadības pults pogu [  ].
2. Dodieties uz izvēlni **Par > Sistēmas atjauninājumi > Pārbaudiet programmaparatūras jaunināšanu / Pārbaudiet OAD jaunināšanu**.

#### Manuāla programmatūras jauninājumu uzstādīšana

Ja **Automātiskās programmaparatūras jaunināšanas** opcija ir izslēgta, jums manuāli jāuzstāda programmatūras jauninājums.

1. Ja **Apstiprināt programmatūras jauninājumu** ekrānā tiek parādīts, ka pieejama jaunākā versija, izvēlieties Jaunināšanas ikonu.
2. Kad programmatūra ir lejupielādēta, nospiediet **OK** ikonu, lai sāktu atjaunināšanas procesu.

## Papildu informācija

### 4.1 Kļūmju novēršana

Ja sakarieties ar televizora darbības problēmām, vispirms skatiet šo informāciju. Ja neviens no šiem kļūmju novēršanas padomiem nevar atrisināt jūsu problēmu, apmeklējiet vietnes:

Vācijā: [www.hisense.de](http://www.hisense.de)

Itālijā: [www.hisenseitalia.it](http://www.hisenseitalia.it)

Spānijā: [www.hisense.es](http://www.hisense.es)

Apvienotajā Karalistē: [www.hisense.co.uk](http://www.hisense.co.uk)

Interneta vietnē izvēlieties lietotāju atbalsta sadaļu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

<b>PROBLĒMA</b>	<b>IESPĒJAMIE RISINĀJUMI</b>
Netiek atskaņota skaņa vai attēls.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pārbaudiet, vai elektropadeves vads ir pievienots sienas rozetei.</li> <li>● Ieslēgšanas slēdzim priekšējā paneļa labajā apakšējā malā jābūt ieslēgtam. Lai ieslēgtu ierīci no gaidstāves režīma, nospiediet tālvadības pults ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.</li> </ul>
Televizoram ir pievienots ārējs avots, taču televizorā neparādās ne attēls, ne skaņa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pārbaudiet, vai ārējā pievienotā signāla avota ierīcē ir izveidots pareizs izvades savienojums un vai televizorā ir izveidots pareizs ievades savienojums.</li> <li>● Pārliedzieties, ka esat izvēlējušies pareizo ievades režīmu ienākošajam signālam.</li> </ul>
Ieslēdzot televizoru, pāiet dažas sekundes, līdz parādās attēls. Vai tas ir normāli?	Jā, tas ir normāli. Televizors meklē iepriekšējo iestatījumu informāciju un inicializē ierīci.
Attēls ir korekts, taču nav skaņas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pārbaudiet skaļuma iestatījumus.</li> <li>● Pārbaudiet, vai nav ieslēgts klusuma režīms.</li> </ul>
Tiek atskaņota skaņa, taču netiek parādīts attēls vai attēls ir melnbalts.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ja attēls ir melnbalts, vispirms atvienojiet televizoru no sienas rozetes un pēc 60 sekundēm atkal pievienojiet to sienas rozetei.</li> <li>● Pārbaudiet, vai krāsu iestatījums ir 50 vai vairāk.</li> <li>● Izmēģiniet dažādus TV kanālus.</li> </ul>
Skaņa un attēls ir ar traucējumiem vai viļņaini.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kāda cita elektriskā ierīce var ietekmēt televizora darbību. Izslēdziet visas ierīces, ja traucējumi ir novērsti, pārvietojiet citas ierīces tālāk no televizora.</li> <li>● Ievietojiet televizora kontaktdakšu citā sienas rozetē.</li> </ul>
Skaņa un attēls ir izplūduši vai pēkšņi pazūd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ja izmantojat āra antenu, pārbaudiet antenas uzstādījuma virzienu, novietojumu un savienojumu.</li> <li>● Noregulējiet antenas virzienu, atiestatiet vai veiciet precīzu kanāla iestatīšanu.</li> </ul>
Uz attēla parādās horizontāla/vertikāla svītra vai attēls vibrē.	Pārbaudiet, vai blakus nav traucējuma avots, piemēram, cita ierīce vai elektriskais rīks
Plastmasas korpuss rada klikšķošu skaņu.	Klikšķinošā skaņa var rasties, ja mainās televizora temperatūra. Temperatūras izmaiņu rezultātā televizora korpuss izplešas vai saraujas un tas izraisa skaņu. Tas ir normāli un ar televizoru viss ir kārtībā.

## Papildu informācija

Tālvadības pults nedarbojas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pārbaudiet, vai televizors ir ieslēgts un darbojas.</li> <li>● Nomainiet tālvadības pults baterijas.</li> <li>● Pārbaudiet, vai baterijas ir ievietotas pareizi.</li> </ul>
Viedais televizors, kas atbalsta bezvadu tīkla funkciju, nesavienojas ar vietējo tīklu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pirms mēģināt pievienot televizoru Wi-Fi tīklam, konfigurējiet vietējo bezvadu maršrutētāju vai piekļuves vietu saskaņā ar WPA-PSK drošības protokolu.</li> <li>● Sekojiet norādījumiem televizora lietošanas pamācībā par bezvadu savienojuma izveidi.</li> </ul>

### ☒ PIEZĪMES

- Šajā TFT LED ekrānā tiek izmantots panelis, kas sastāv no apakšpikseliem. To ražošanā nepieciešama īpaši precīza tehnoloģija. Neskatoties uz īpašu tehnoloģisko precizitāti, ekrānā var būt novērojami daži gaiši un daži tumši pikseli. Tas neietekmē televizora veiktspēju.
- Dažas funkciju opcijas (piem., Attēls attēlā, Kanālu saraksts, Nesen skatītais) tiks deaktivizētas, ja skatāties 4K x 2K video.
- Attēliem šajā pamācībā ir tikai ilustratīva nozīme un tie var atšķirties no patiesā ierīces attēla.

## 4.2 Servisa kontaktinformācija

Valsts	Telefons	Tīmekļa vietne
Austrija	+43-0820420411	<a href="http://www.eseco.at">www.eseco.at</a>
Beļģija	+32 (0)11 281780	<a href="http://www.servilux.be">www.servilux.be</a>
Apvienotā Karaliste	+44 0345 610 4199	<a href="http://www.hisense.co.uk">www.hisense.co.uk</a>
Dānija	+45-44503039	<a href="http://www.elektronik-centret.dk">www.elektronik-centret.dk</a>
Francija	+33 1 76 49 05 05	<a href="http://www.hisense.fr">www.hisense.fr</a>
Vācija	+49-(0)0800 9000169	<a href="http://www.elesco-europa.com">www.elesco-europa.com</a>
Ungārija	+36-614772070	<a href="http://www.aagservice.hu">www.aagservice.hu</a>
Īrija	+44 28 3832 6119	<a href="http://www.craigavon.tv">www.craigavon.tv</a>
Itālija	+39-800 321 999	<a href="http://www.hisenseitalia.it">www.hisenseitalia.it</a>
Norvēģija	+47-815 81 333	<a href="http://www.infocare.no">www.infocare.no</a>
Spānija	+34-902027419	<a href="http://www.hisense.es">www.hisense.es</a>
Zviedrija	+46 911 21 14 50	<a href="http://www.assistkedjan.se">www.assistkedjan.se</a>
Šveice	+41 (0) 900782400	<a href="http://www.stagicp.ch">www.stagicp.ch</a>
Nīderlande	+31 (0) 77-3060708	<a href="http://www.technorep.nl">www.technorep.nl</a>
Portugāle	+351 707 780 368	<a href="http://www.hisense.es">www.hisense.es</a>

[www.hisense-europe.com](http://www.hisense-europe.com)

[www.hisense.com/en](http://www.hisense.com/en)

Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar Hinsense servisa pārstāvniecību savā valstī.

## Papildu informācija

## Otrreizēja pārstrāde/licences

**WEEE (noteikumi par nolietotu elektronisko un elektrisko aprīkojumu)**  
 Eiropas direktīva 2012/19/ES



Šis simbols uz produkta vai uz tā iepakojuma norāda, ka to nedrīkst izmest kopējos mājāsaimniecības atkritumos. Jūs esat atbildīgs par nolietotā aprīkojuma nodošanu īpašā savākšanas vietā, kur pārstrādā nolietotu elektrisko un elektronisko aprīkojumu. Nolietotā aprīkojuma atsevišķa savākšana un otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus un nodrošinās aprīkojuma pārstrādi cilvēku veselībai un apkārtējai videi drošā veidā. Lai iegūtu papildu informāciju par nolietotā aprīkojuma nodošanu otrreizējai pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājāsaimniecības atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu vai veikalu, kur iegādājāties šo precī.

## Baterijas



Saskaņā ar direktīvu par bateriju nodošanu atkritumos, nolietotās baterijas nedrīkst izmest kopējos mājāsaimniecības atkritumos. Nolietotās baterijas nododiet īpašās savākšanas kastēs, kas šim nolūkam izvietotas mazumtirdzniecības veikalos.

**ROHS (bīstamo vielu ierobežošana)**  
 Eiropas direktīva 2011/65/ES



Šī Eiropas direktīva ierobežo grūti pārstrādājamo, bīstamo un kaitīgo vielu izmantošanu. Tas atvieglo elektrisko un elektronisko aprīkojumu pārstrādi un sekmē vides aizsardzību. Materiāli, kas izmantoti šīs preces ražošanā, atbilst RoHS direktīvai.



Termini HDMI, HDMI augstas izšķirtspējas multivides saskarne un HDMI logo ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes ASV un citās valstīs.



Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio licenci un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories preču zīme.